


Anleitung zur Montage des Kinderanhängeradapters

Für die Montage des Kinderanhängeradapters wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 24mm 6-Kant-Nuss
- 5mm Inbuskopf
- Drehmomentschlüssel / Ratsche
- 5mm Inbusschlüssel
- 2,5 mm Inbusschlüssel
- Fett
- Loctite mittlere Stärke



- **Schritt 1**
Hinterrad ausbauen:

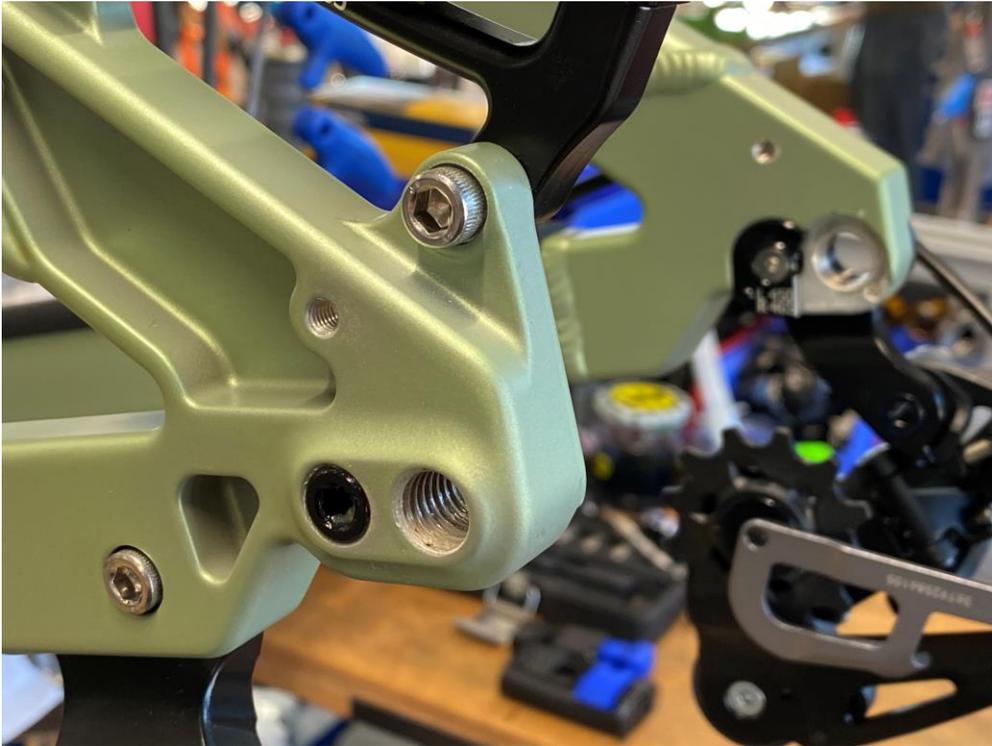

- **Schritt 2**
Die kleine Schraube und den Chip (2,5 mm Inbusschlüssel) entfernen:




- **Schritt 3**
Die 12mm Blindschraube (5-mm-Inbusschlüssel) entfernen:



- **Schritt 4**
In das Rahmengewinde eine kleine Menge mittelstarken Loctite geben:



- **Schritt 5**
Den Kinderanhängeradapter einschrauben:

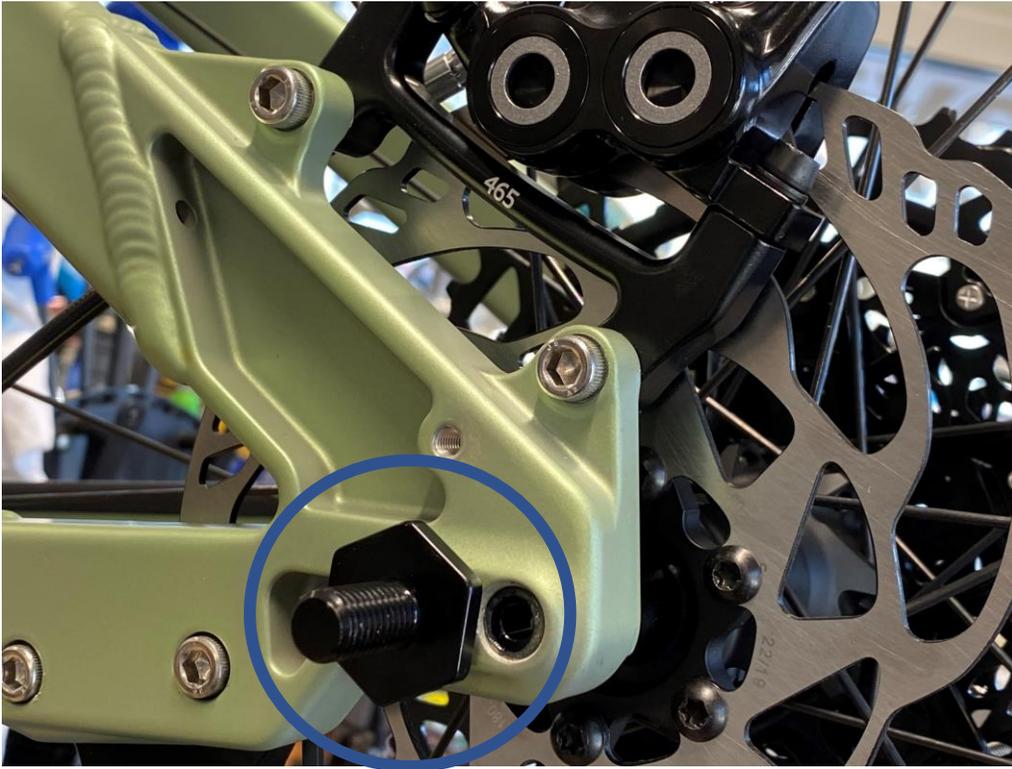

- **Schritt 6**
Den Adapter mit 12 Nm anziehen (24 mm 6-Kant-Nuss und Drehmomentschlüssel).




- **Schritt 7**
Die Achse leicht einfetten:



- **Schritt 8**
Hinterrad montieren: Steckachse mit 9-13 Nm anziehen (5 mm Inbusschlüssel und Drehmomentschlüssel).



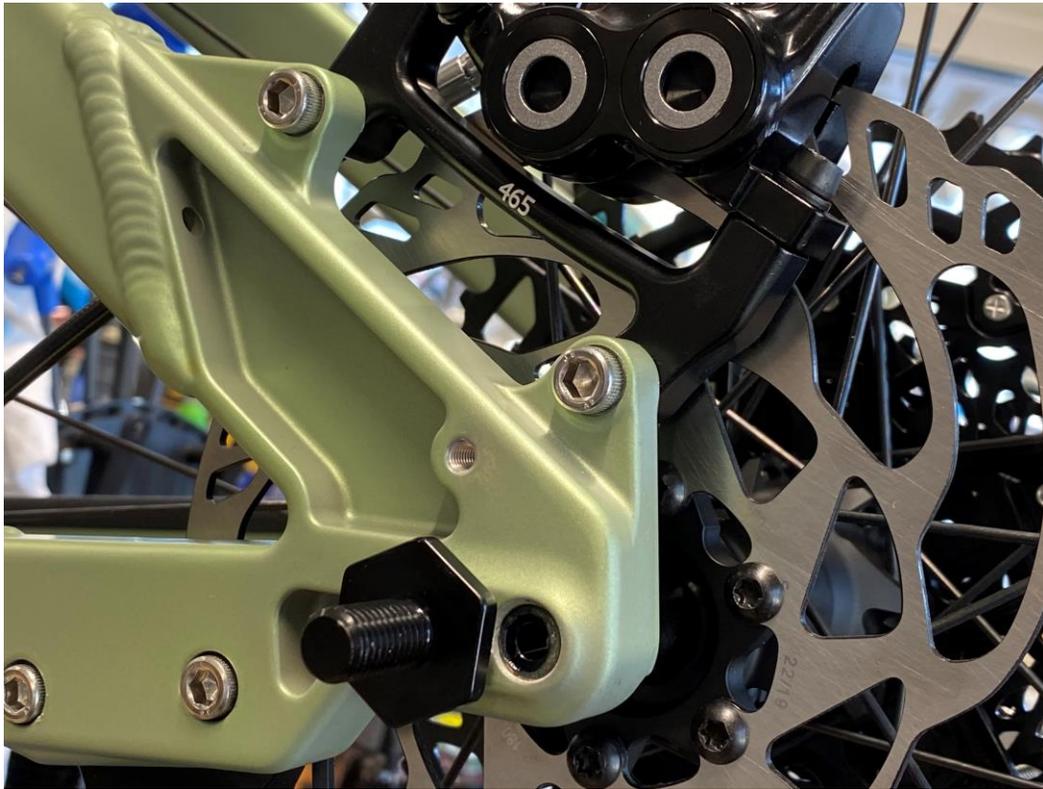

- **Schritt 9**
Anhängerkupplung mit der 10mm Sechskant-Mutter mit 10 Nm anziehen.
Hierzu einen 17mm Schlüssel verwenden:



Bitte folgende Hinweise beachten:

- Die Montage des Kinderanhängeradapters darf nur nach dieser Anleitung und von einem Fahrradfachhändler fachgerecht montiert werden.
- Der Adapter wurde nach DIN EN 15918-2011/A2-2017, 6.16.2 geprüft.
- Wir empfehlen den Adapter einmal in der Saison zu erneuern.
- Dieser Adapter ist nur für NOX-Rahmen zu verwenden.